


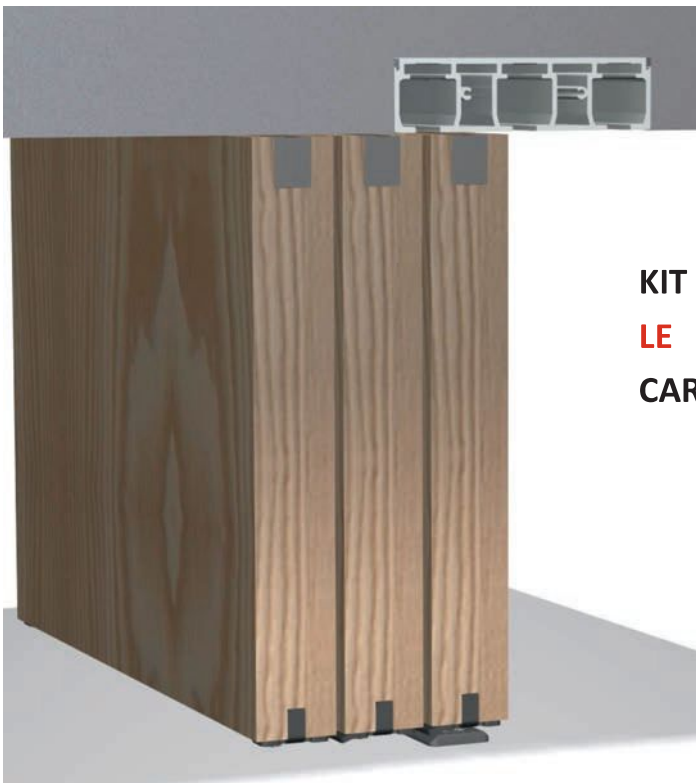

KIT INFERIORE PER **PORTE LEGNO** A TRASCINAMENTO

KIT DA APPLICARE SOTTO
LE PORTE (2-3-4.....N)



KIT TRASCINAMENTO, CHE **CONSENTE DI AVERE
LE PORTE A FILO SOFFITTO**, ANCHE PER
CARTONGESSO.






PUMA.9500 (DX) e PUMA.9510 (SX) per 2, 3, 4 e più PORTE LEGNO. POSIZIONE PORTE IN APERTURA ALLINEATE

Sistema di **piastre in Acciaio**, da avvitare **sotto le Porte**, che consente alle **Porte** di arrivare a **FILO al soffitto**.





Bordi anteriori delle Porte, tutti ALLINEATI, allo stato di aperto.




Esempio: 2 Porte e a 3 Porte. Vista da sotto.

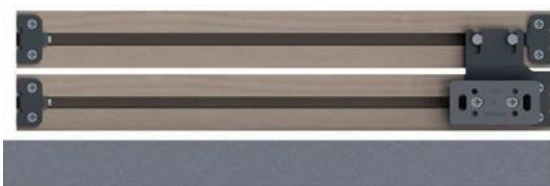


Vista ingombri laterali NR.2 PORTE

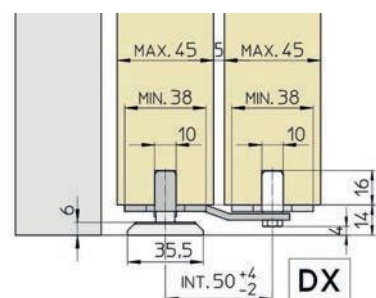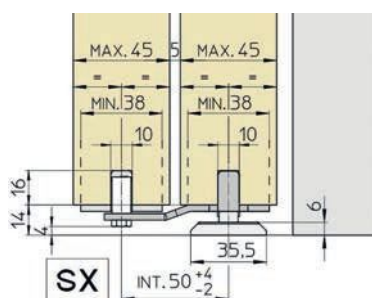

PORTE LEGNO a TRASCINAMENTO Esempio con 2 PORTE

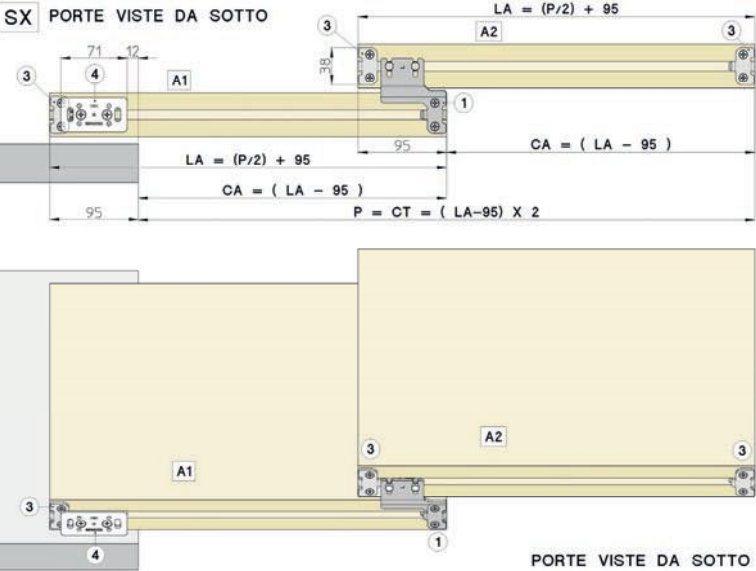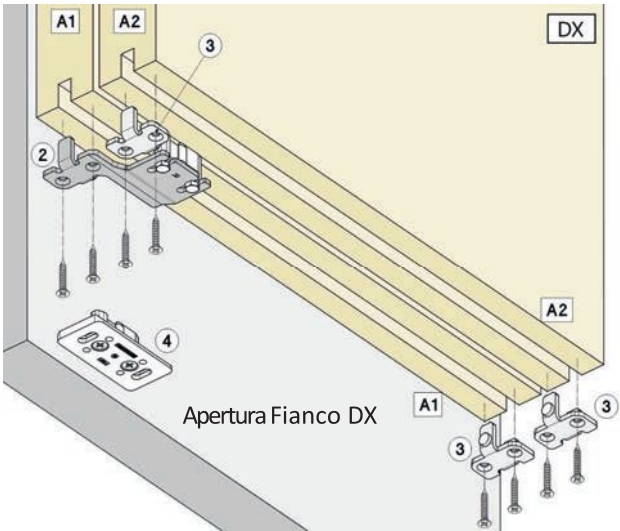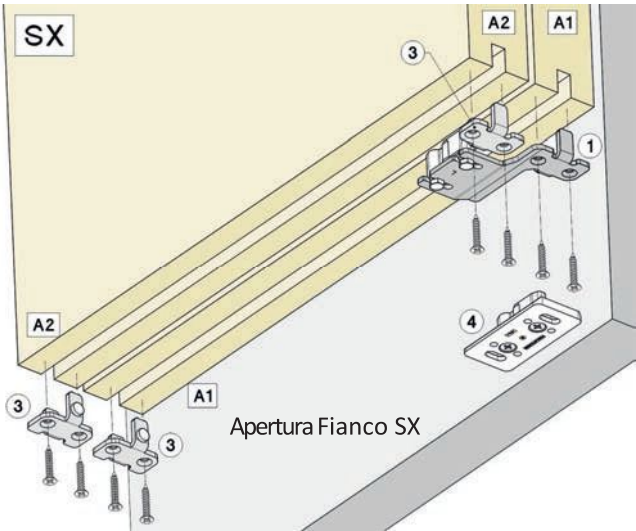

2PSX Codice KIT: PUMA.1.9510.2000.N				
Composizione NR.1 Sistema per 2 PORTE SX (L)				
Rif.	Codice Parte	Descrizione	NERO Anticorros.	Q.tà
1	PUMA . 9510	ASS. PIAS. PO-GUIDA INF. SOSP. SX		1
3	PUMA . 9530	ASS. FERMO DI TESTA INF. SOSPENS.		3
4	PUMA . 9700	ASS. GUIDA INF. FISSA CON SP.3 mm		1

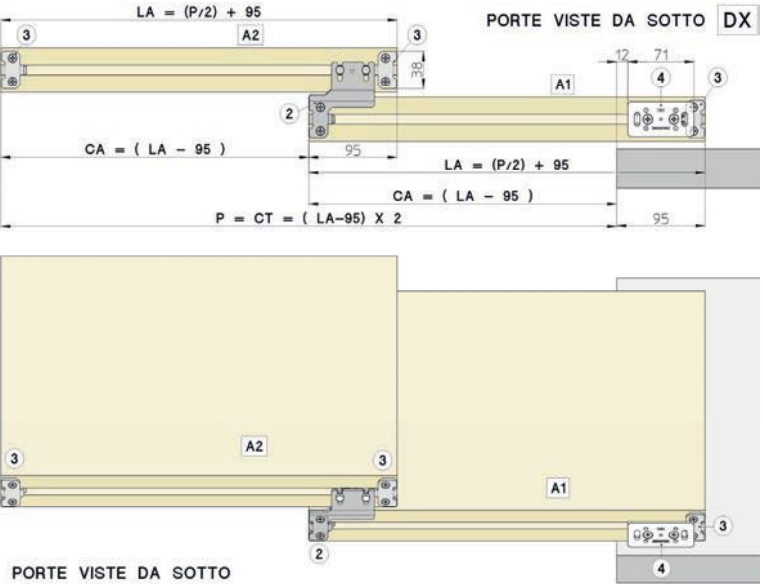

2PDX Codice KIT: PUMA.1.9500.2000.N				
Composizione NR.1 Sistema per 2 PORTE DX (R)				
Rif.	Codice Parte	Descrizione	NERO Anticorros.	Q.tà
2	PUMA . 9500	ASS. PIAS. PO-GUIDA INF. SOSP. DX		1
3	PUMA . 9530	ASS. FERMO DI TESTA INF. SOSPENS.		3
4	PUMA . 9700	ASS. GUIDA INF. FISSA CON SP.3 mm		1