


# zanzariere laterali

- come prendere le misure -

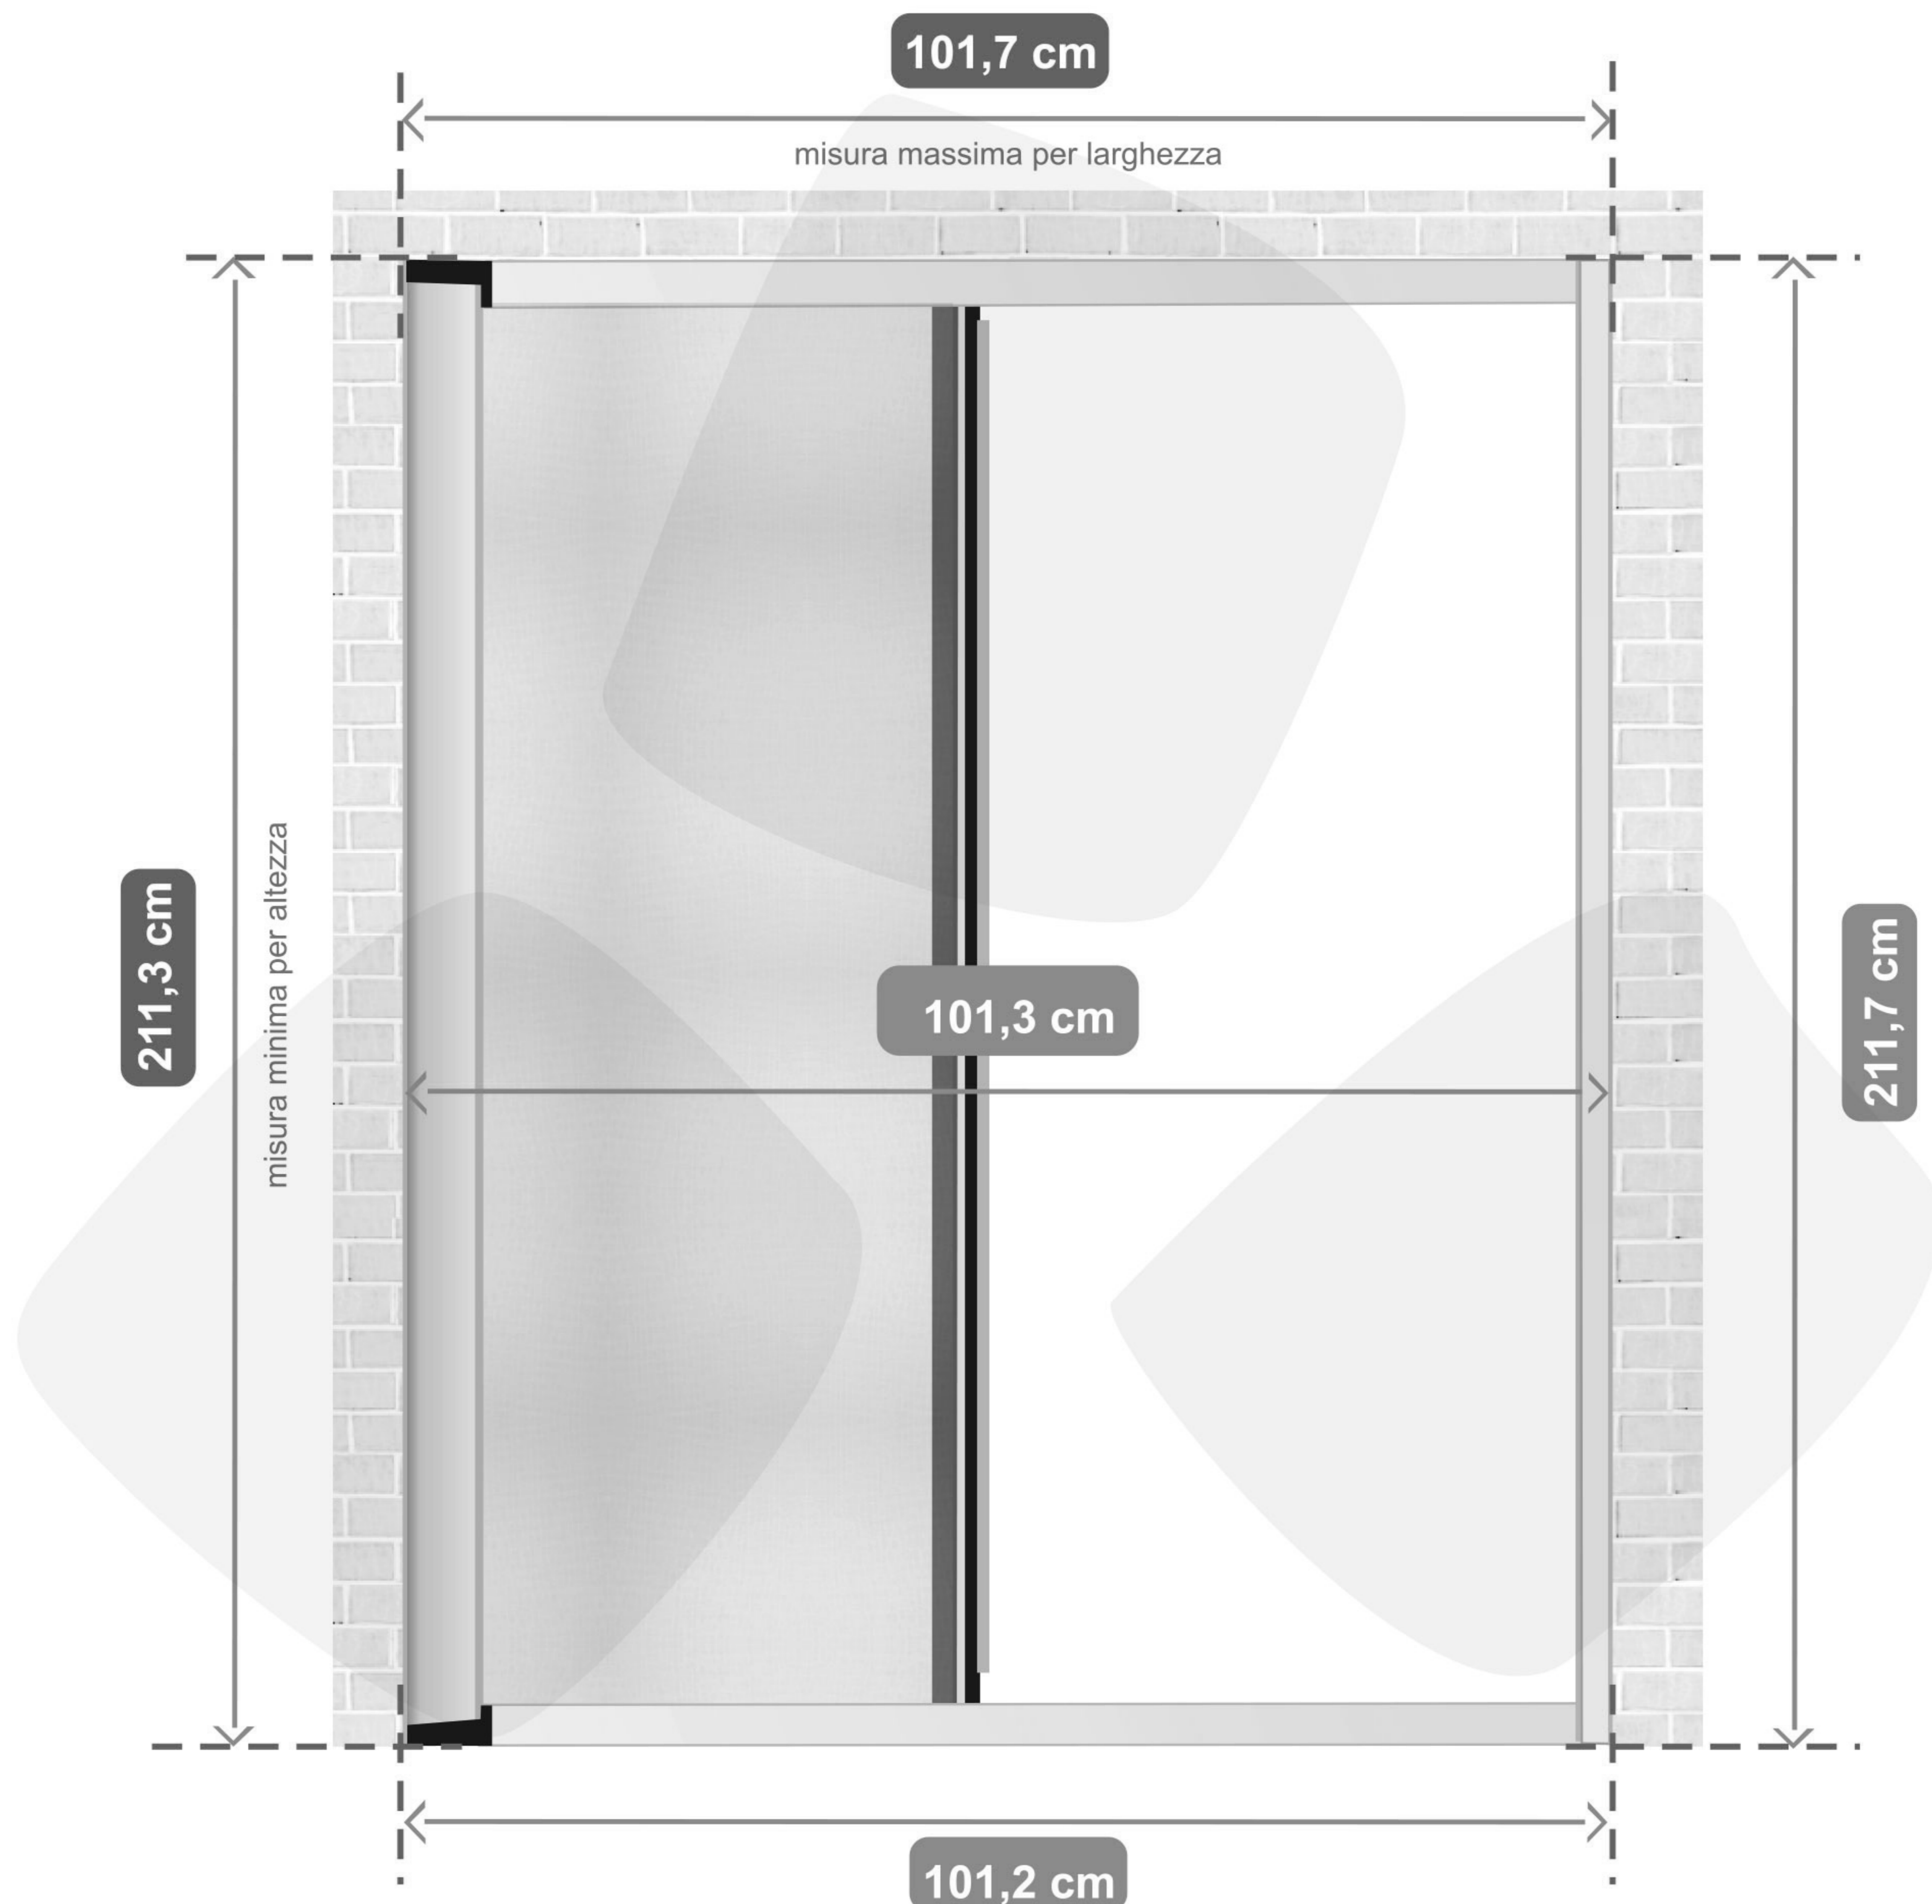

## LARGHEZZA

Prendere le misure del vano in larghezza partendo dall'alto, in seguito al centro e infine in basso; La misura definitiva sarà quella maggiore tra le tre larghezze.

(dall'esempio prenderemo in considerazione quindi 101,7 cm. + le dovute tolleranze che noi diamo.)

## ALTEZZA

Prendere le misure del vano in altezza perentrambi i lati, sinistra e destra; La misura definitiva sarà quella minore tra le 2 altezze.

(dall'esempio prenderemo in considerazione quindi 211,3 cm.)

## MISURA VANO

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno alla misura del vano.

## MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.